



user manual
benutzerinformation

Freezer
Gefriergerät

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

CONTENTS

Safety information	2	Care and cleaning	10
Control panel	4	What to do if...	11
Ice dispenser	7	Technical data	13
First use	8	Installation	14
Daily use	8	Environmental concerns	16
Helpful Hints and Tips	10		

Subject to change without notice



SAFETY INFORMATION

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having

ing a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety



Caution! Keep ventilation openings clear of obstruction.

- The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
- Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
- Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.



Warning! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

1. Power cord must not be lengthened.
 2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
 3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
 4. Do not pull the mains cable.
 5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
 6. You must not operate the appliance without the lamp cover¹⁾ of interior lighting.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
 - Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
 - Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
 - Bulb lamps²⁾ used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

Daily Use

- Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
- Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.³⁾
- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.

- Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
- Never use a hair drier or other heating appliances to speed up defrosting. Excessive heat may damage the plastic interior, and humidity could enter the electric system making it live.

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.

1) If the lamp cover is foreseen


2) If the lamp is foreseen

3) If the appliance is Frost Free


- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
- Connect to potable water supply only.⁴⁾

Service


- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer,

CONTROL PANEL

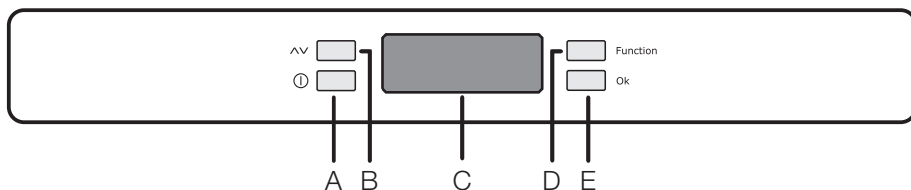

A - Appliance button ON/OFF

B - Temperature regulation button


C - Temperature and function indicator


D - Function button

E - Confirmation button

Display




 Ice maker is deactivated.
Flashes when ice maker switched on and off.


 Temperature alarm and door open alarm (some models)

 Negative Temperature sign

 Temperature

 Child Lock is activated

 Function timer is activated

 Drinks Chill is activated
Function timer is activated

 Action Freeze is activated

 Eco Mode is activated

Switching on

Insert the plug into the power outlet. If the display is not illuminated, press button (A), to start the appliance.

For optimal food storage select the Eco Mode and the temperature is set to -18°C in the freezer.

- Wait until the temperature reach -18°C, before loading food into the freezer compartment.
- To select a different temperature see "Temperature regulation".

Important! If the door remains open for some minutes, the light will turn off automatically. The light is reset by closing and opening the door.

Switching off

The appliance is shut off by pressing button (A) until a countdown from -3 -2 -1 is completed.

Temperature regulation

The temperature may be changed by pressing the button (B).

The current temperature setting flashes and by pressing button (B) again the set temperature is possible to change in steps of one degree.

After some seconds the storage temperature is shown again.





The selected temperature will be reached within 24 hours.

Important! At start up the displayed temperature don't correspond with the set temperature until stabilized (within 24 hours).

Functions Menu

By pressing button (D) the functions menu is activated. Confirm each function by pressing button (E). If there is no confirmation after some seconds the display will go out from the menu and return in normal condition.

The following functions are indicated:

-  Ice maker function
-  Temperature alarm
-  Child Lock function
-  Eco Mode function



Action Freeze function



Drinks Chill function

Ice maker function


The ice maker is switched on at delivery and starts up automatically when the appliance is connected to water and power supplies.

To switch on and off the ice maker, do following steps:

1. Press button (D) repeatedly until the ice maker icon flashes.
2. Confirm the selection by pressing button (E)

The ice maker icon is shown when the ice maker is deactivated.


Child Lock Function

The Child Lock function is activated by pressing button (D) repeatedly until  the icon flashes.

Confirm your choice by pressing button (E) within few seconds. You will hear the buzzer and the icon remains lit.

It is possible to de-activate the function at any time by pressing button (D) repeatedly until the corresponding icon will flashes and then button (E).

Eco Mode Function


The Eco Mode function is activated by pressing key D (several times if necessary) until the corresponding icon appears  (or setting the temperature at -18°C).

You must confirm the choice by pressing key E within few seconds. You will hear the buzzer and the icon remains lighted.

In this condition the chosen temperatures are automatically set (-18°C), in the best conditions for storing food.

It is possible to de-activate the function at any time by changing the selected temperature in the compartment.

Action Freeze Function

To freeze fresh foods, press button (D) repeatedly to access the Action Freeze function. 

Confirm the selection by pressing button (E), and you will hear the buzzer and the display will show rotating lines.


To achieve maximum freezing capacity, allow a pre-cooling period of 24 hours, before placing the fresh food in all the compartment except the bottom drawer.

The freezing process takes 24 hours. During this period do not put other foods in the freezer.

This function stops automatically after 52 hours.





It is possible to deactivate the function at any time by pressing button (D) until the corresponding icon will flash and then button (E).

Drinks Chill Function

The Drinks Chill function is to be used as a safety warning when placing bottles in the freezer compartment. It is activated by pressing key (D) (several times if necessary) until the corresponding icon appears .

You must confirm the choice by pressing key (E) within few seconds. You will hear the buzzer and the icon remains lighted. In this condition it operates a timer with a default value of 30 min. and it could change from 1 to 90 min., by pressing key (B) you select the minutes needed.

At the end of the selected time there are the following indications:


- on the indicator  the symbol  flashing
- the icon  flashing
- the icon  flashing
- sounding of an acoustic alarm until key (E) is pressed

At this point bear in mind to remove the drinks contained in the freezer compartment.

It is possible to deactivate the function at any time by pressing key (D) until the corresponding icon will flash and then key (E).


Temperature alarm

Temperature increase in the freezer compartment (for example due to an power failure or door is open) is indicated by:

- flashing temperature
- flashing icon 
- acoustic buzzer

When normal conditions are restored:

- the acoustic alarm will stop
- the temperature value continues to flash
- the Alarm icon continues to flash


When you press button (E) to deactivate the alarm, the highest temperature reached in the compartment appears on indicator  for some seconds.

Then it returns on the normal operation showing the temperature of the selected compartment.

During the alarm phase, the buzzer can be switched off by pressing button (E).

Door open alarm


An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm conditions are indicated by:

- flashing icon 
- acoustic buzzer

When normal conditions are restored (door closed), the alarm will stop.

During the alarm phase, the buzzer can be switched off by pressing button (E).

ICE DISPENSER

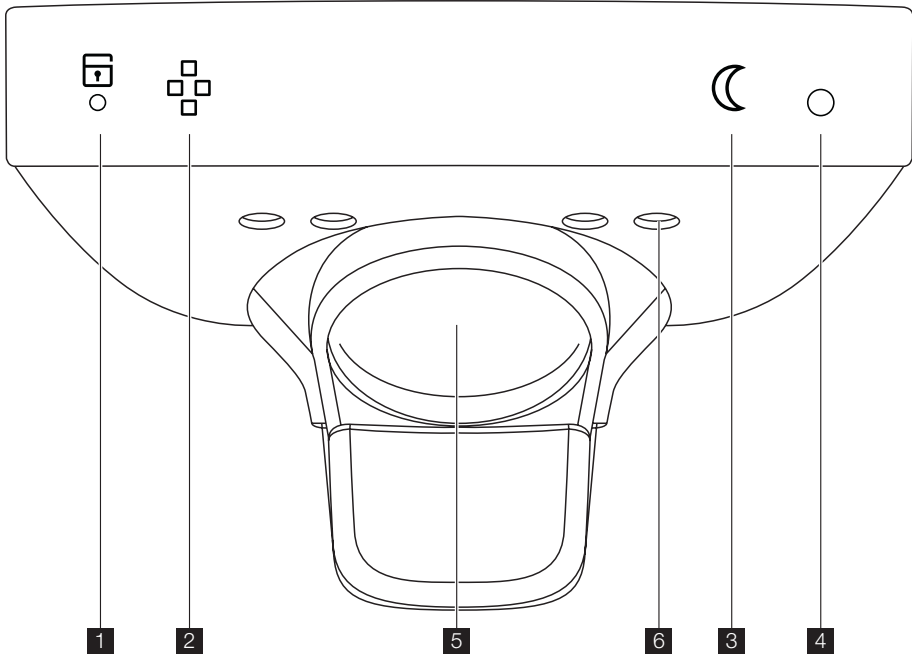

- 1 Child lock indicator
- 2 Locking function button
- 3 Night/lighting button
- 4 Photo electric sensor
- 5 Paddle
- 6 Illumination

Child lock function

The child lock function is activated at delivery.

Temporary unlocking

Press button 2 or 3 for about three seconds until the child lock indicator light (1) goes out. The child lock function is reactivated automatically after about three seconds.

Permanent unlocking

Press buttons 2 and 3 at the same time for about three seconds.

The button 2 or 3 lights up to indicate unlocking and the child lock indicator (1) goes out.

To activate the child lock function

Press buttons 2 and 3 at the same time for about three seconds.
The child lock indicator is lit when activated.

Lighting

The ice dispenser lighting (6) illuminates automatically when operated.

For continuous lighting

1. Make sure that the ice dispenser is unlocked.
2. Press button (3) until the lighting goes on (about three seconds).
Brightness is now about 50% until the dispenser is used.

Switch off the lighting

1. Make sure that the ice dispenser is unlocked.
2. Press the button (3) until the lighting goes out (about three seconds).

Delivery of ice

The delivery of ice start when the paddle (5) is fully depressed and continues until the paddle is released.

Stop delivery by removing the container from the paddle.

Switch off the ice maker

Refer to "Ice maker function" under Control panel.

Night mode

This function switches off the noise producing parts of the ice maker during the night


To activate the night mode

1. Make sure that the ice dispenser is unlocked.

2. Press and release the button (3) and the lighting goes on.

Switch off the night mode

1. Make sure that the ice dispenser is unlocked.
2. Press and release the button (3) and the lighting goes out.

 If increased ice production capacity is desired, it is advantageous to press the Action freeze button in the top panel. The Action freeze function stops automatically.

FIRST USE





Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

DAILY USE

Use of the freezer compartment

The symbol     means that the freezer is suitable for freezing fresh food and for long term storage. The temperature may be regulated between -15°C and -24°C. We suggest setting the temperature to -18°C, which is optimal for energy consumption and frozen food storage.

Important! At start-up the displayed temperature don't correspond with the set temperature until stabilised (within 24 hours).

Difference between the temperature displayed and temperature setting is normal. Especially when:

- a new setting has recently been selected
- the door has been left open for a long time
- warm food has been placed in the compartment.

During normal functioning the indicator shows the warmest temperature inside the compartment.

Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours.

The freezer baskets ensure that it is quick and easy to find the food package you want. If large quantities of food are to be stored, remove all drawers and ice container except for the bottom basket which needs to be in place to provide good air circulation. On all shelves except for the top shelf it is possible to place food that protrude until load limit stated on the side of the middle section




Important! In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer that the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation. Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

Shelf above ice maker


Important! The shelf above the ice maker cannot be removed.

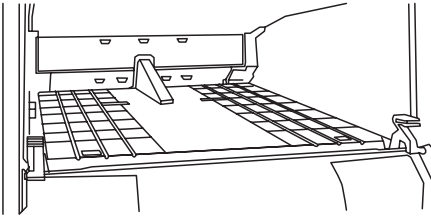

Removing the ice container

The ice container can be removed.


1. Tilt up and pull the ice container outwards to removal.
When the ice container is pulled out, this stops all the functions of the ice machine.
2. When refitting (if necessary) the ice container feed screw should be positioned against the rear flange.

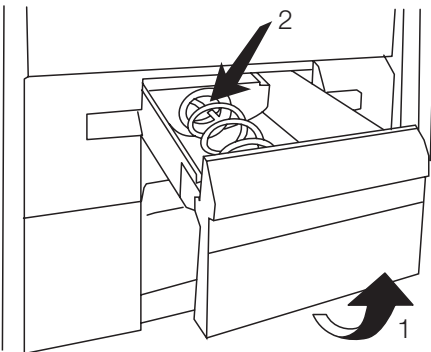

Removal of freezing baskets from the freezer

The freezing baskets have a limit stop to prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end point, remove the basket by tilting its front upwards.

At the time of putting it back, slightly lift the front of the basket to insert it into the freezer. Once you are over the end points, push the baskets back in their position.

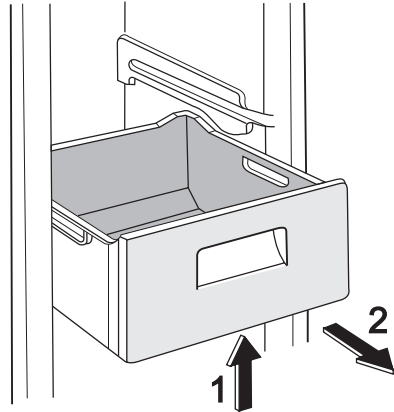

HELPFUL HINTS AND TIPS

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;


- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.


Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

CARE AND CLEANING

 **Caution!** Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

 This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

- clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
- regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.
- rinse and dry thoroughly.

Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet. Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This op-

eration will improve the performance of the appliance and save energy consumption.

Important! Take care of not to damage the cooling system.

Important! When moving the cabinet, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason use a soft cloth rinsed in warm water and neutral soap emulsion for cleaning external surfaces.

Important! Do not use detergents or abrasive paste as these will damage the paint, or stainless steel anti finger print coating.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Cleaning the ice maker

When necessary, clean the surfaces of the dispenser and the ice container that are ac-

cessible from the outside, using only a soft cloth and warm water. Ensure that the ice container is thoroughly dry before being refitted.


Important! Do not use detergents or abrasive paste.

Cleaning the ventilation grille

The ventilation grille can be removed for washing.

Make sure the door is open and then:

1. Loosen the upper edge of the grille by pulling outward/downward.
2. Pull the grille straight out to completely remove it.
3. Vacuum clean under the cabinet.

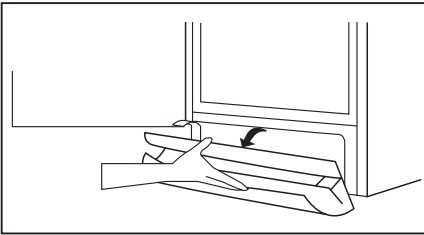

Defrosting of the freezer

The freezer compartment of this model, on the other hand, is a "no frost" type. This

means that there is no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls nor on the foods.

The absence of frost is due to the continuous circulation of cold air inside the compartment, driven by an automatically controlled fan.

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

1. Switch of the ice machine
2. Turn off the water connection
3. Empty the ice container
4. Disconnect the appliance from electricity supply
5. Remove all food
6. Clean the appliance and all accessories
7. Leave the door/doors open to prevent unpleasant smells.

When the ice maker starts again, do not use ice produced during the first day to ensure fresh taste.

Important! If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

WHAT TO DO IF...

During operation of the appliance some smaller but annoying trouble can often occur, which does not require calling a technician out. In the following chart information is given about them to avoid unnecessary charges on service.

Important! The operation of the appliance goes with certain sounds (compressor and

circulating sound). This not means a trouble, but a normal operation.

Important! The appliance operates discontinuously, so the stopping of compressor does not mean being no current. That is why you must not touch the electrical parts of the appliance before breaking the circuit.

Problem	Possible cause	Solution
The appliance is noisy.	The appliance is not supported properly.	Check if the appliance stands stable (all feet and wheels should be on the floor). Refer to "Levelling".
	The cushion spacers located between the back of the cabinet and the pipes come loose.	Put them back in place again.
A rattling noise.	The ice being stirred to prevent it from freezing together.	No measure necessary, this sound is normal. As an alternative, refer to "To activate the night setting"


Problem	Possible cause	Solution
The buzzer sounds. The Alarm icon flashing.	The temperature in the freezer is too high.	Refer to "High Temperature Alarm".
Upper or lower square is shown in the temperature display.	The door is not closed correctly.	Refer to "Door open alarm".
	An error has occurred in measuring the temperature.	Call your service representative (the cooling system will continue to keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible).
The compressor runs continuously.	The Temperature regulator may be set incorrectly.	Set a warmer temperature.
	The door is not closed correctly.	Refer to "Closing the door".
	The door has been opened too frequently.	Do not keep the door open longer than necessary.
	The food temperature is too high.	Let the food temperature decrease to room temperature before storage.
	The room temperature is too high.	Decrease the room temperature.
There is too much frost and ice.	The door is not closed correctly.	Refer to "Closing the door".
	The door gasket is deformed or dirty.	Refer to "Closing the door".
The temperature in the appliance is too low.	The Temperature regulator may be set incorrectly.	Set a higher temperature.
The temperature in the appliance is too high.	The Temperature regulator may be set incorrectly.	Set a lower temperature.
	The door is not closed correctly.	Refer to "Closing the door".
	The food temperature is too high.	Let the food temperature decrease to room temperature before storage.
The temperature in the freezer is too high.	Food is too near to each other.	Store food so that there is cold air circulation.
	Large quantities of food to be frozen were put in at the same time.	Insert smaller quantities of food to be frozen at the same time.
The appliance does not operate.	The appliance is switched off.	Switch on the appliance.
	The mains plug is not connected to the mains socket correctly.	Connect the mains plug to the mains socket correctly.
	The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.	Connect another electrical appliance to the mains socket. Check fuse. Contact a qualified electrician.
No ice.	The ice maker is not switched on.	Refer to "Switching on and off the ice maker".
	No water supply.	Carry out the necessary measures on the water supply.
The ice dispenser lamp and the child lock indicator flashes.	Leakage in the connection box.	Contact service.

Problem	Possible cause	Solution
	The ice channel in the door is blocked.	Remove the obstacle.
	No water supply.	Carry out the necessary measures on the water supply. Reset the system by pressing the button 2 on the ice dispenser.
The lamp does not work.	The lamp is defective.	Refer to "Replacing the lamp".
	The door has been open too long.	Close the door.
Door interferes with ventilation grill.	The appliance is not levelled.	Refer to "Levelling".
Misaligned door.	The appliance is not levelled.	Refer to "Levelling".

As much as the advice does not lead to result, call the nearest brand-mark service.

Replacing the lamp

- 1. Disconnect the appliance from the power socket.
- 2. Disassemble the lamp by using a screwdriver in the recess on the lamp insert.
- 3. Assemble a new lamp by guiding it into a centred position and press until it snaps. Use a halogen bulb of the same type and specifically designed for household appliances, maximum rating of 20 W
- 4. Reconnect the appliance.

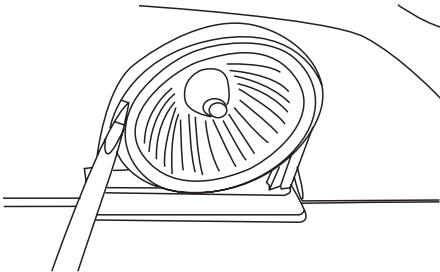

Closing the door

- 1. Clean the door gaskets.
- 2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
- 3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.

TECHNICAL DATA

		EUFG28810W EUFG28810X	EUFG29800W EUFG29800X
Dimension			
	Height	1800 mm	1800 mm
	Width	595 mm	595 mm
	Depth	650 mm	650 mm
Rising Time		12 h	12 h

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

Water pressure range

The water pressure must be at least 1 bar (100kPa)

Highest allowed water pressure 10 bar (1000kPa)

Consult your installer if water pressure is less than 1 bar.

If water pressure exceeds 10 bar a reduction valve must be fitted (available from your specialist shop).

Warning! Do not connect the appliance in spaces where ambient temperature can decrease to below freezing.

The appliance may only be connected to drinking water supplies.

The appliance may only be connected to cold water supplies.

INSTALLATION

! Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Location


To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 40 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units.

If the cabinet is placed in a corner and the side with the hinges facing the wall, the distance between the wall and the cabinet must be at least 230 mm to allow the door to open enough so that the equipment can be removed.

The ventilation space can be:

- directly above the appliance
- behind and above the top cupboard.

In this case, the space behind the top cupboard must be at least 50 mm deep.

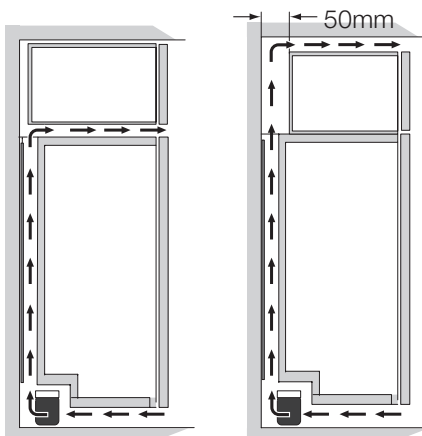

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.


Removing the transport support

Your appliance is equipped with transport support to secure the door during transportation.

To remove them do these steps:


1. Open the door.
2. Remove the transport support from the door sides.
3. Remove the transport support from the lower hinge (some models).

Important! Some models are fitted with a silencing pad under the cabinet. Do not remove this pad.

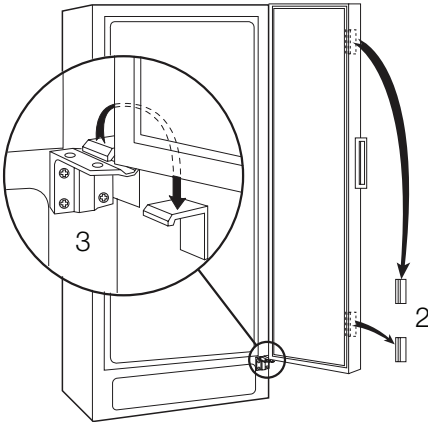


Rear spacers

Install the spacers provided within the accessory bag as shown in the figure. When two appliances are placed beside each other, attach the adhesive spacers between the appliances.

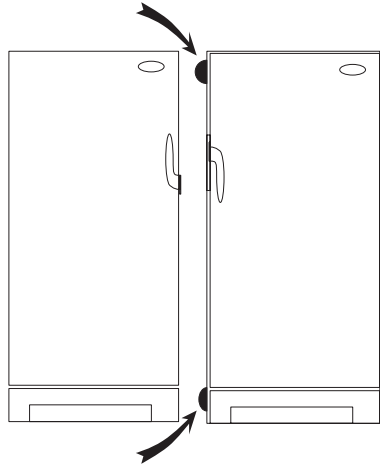

Install two spacers on the back side of the panel and two spacers with adhesive on the lower part.

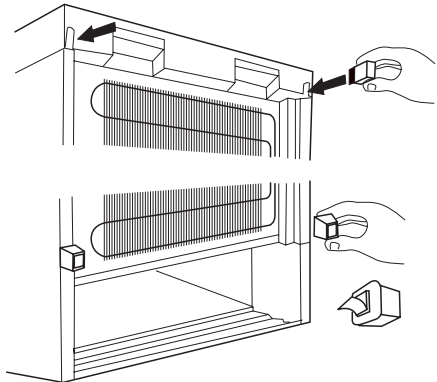

Connecting the water hose.

Water supply should be provided with a tap and 3/4" male connector within 1,5 m from the appliance.

This work is to be carried out by a skilled plumber.

There are different type-approved taps and tap assemblies on the market.

The water hose must not be cracked, squeezed or put in tight bends.


Before the appliance is placed its final location, ensure that the water connection has

been correctly carried out, that there is no leakage at the connection to the water tap. Tighten the screw enough by hand. Make sure that the gasket is properly positioned in the connector.

We recommend that the appliance is placed on a "run-off" mat intended for refrigerators and freezers, which makes it easier to detect possible leakage

Levelling

When placing the appliance ensure that it stands level. If necessary adjust the feet using the adjustment spanner supplied.

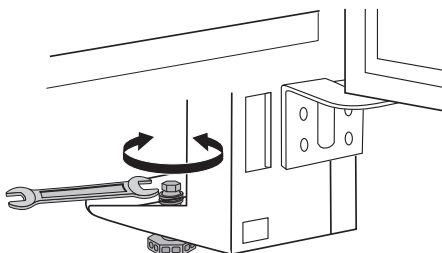

Starting the ice maker for the first time.

Ensure proper connection to the water supply, refer to "Connecting the water hose".

1. Open the tap on the water connection.
2. Start the freezer and the ice maker starts automatically.

It will start filling water when the temperature is sufficiently low.


Do not use ice produced during the first day to ensure fresh taste.

Door reversibility

It is not possible to change the opening direction of the door.

The water supply goes through the hinge to the water dispenser. Contact your dealer for more information.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative

consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Electrolux. Thinking of you.

Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com

INHALT

Sicherheitshinweise	17	Reinigung und Pflege	26
Bedienblende	19	Was tun, wenn ...	27
Eiswürfelspender	22	Technische Daten	30
Erste Inbetriebnahme	23	Montage	30
Täglicher Gebrauch	24	Hinweise zum Umweltschutz	32
Hilfreiche Hinweise und Tipps	25		

Änderungen vorbehalten



SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

- Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

- Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
- Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türflasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Vorsicht! Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei zugänglich sein.

- Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
- Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
- Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
- Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.

- Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist. Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
 - Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
 - Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
- Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.



Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgetauscht werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
 2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
 3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.
 4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
 5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
 6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung, ⁵⁾ der Innenbeleuchtung.
- Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
 - Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
 - Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
 - Die Leuchtmittel ⁶⁾ in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgerä-

te geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

Täglicher Gebrauch

- Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
- Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
- Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass auf der Rückwand. ⁷⁾
- Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.
- Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
- Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
- Keine kohlenensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das Gerät beschädigen kann.
- Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
- Verwenden Sie niemals einen Haartrockner oder andere Heizgeräte, um das Abtauen zu beschleunigen. Starke Hitze kann die Plastikteile im Innenraum beschädigen und Feuchtigkeit kann in das elektrische System eindringen, so dass die Teile unter Spannung stehen.

Montage

Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

⁵⁾ Falls vorhanden.

⁶⁾ Falls vorhanden.

- Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
- Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
- Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
- Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
- Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung.⁸⁾

Kundendienst


- Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
- Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

Umweltschutz



Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol ♻ markiert sind, können recycelt werden.

BEDIENBLENDE

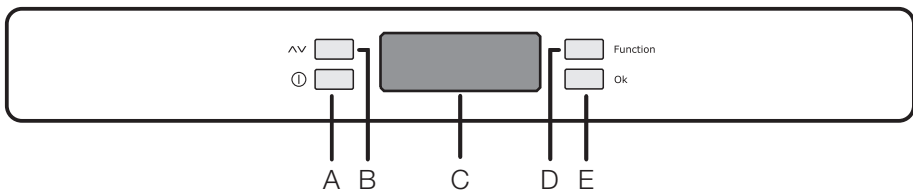

A - Gerät Taste EIN/AUS

B - Taste Temperaturregelung

C - Anzeige Temperatur und Funktion

D - Funktionstaste

E - Taste Bestätigung

⁸⁾ Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist

Display



■ Eiswürfelbereiter ist deaktiviert.
Blinkt, wenn der Eiswürfelbereiter ein- und ausschaltet.

⚠ Temperatur-Alarm und Tür-offen-Alarm (bei einigen Modellen)

— Negatives Temperaturvorzeichen

88 Temperatur

🔒 Die Kindersicherung ist aktiviert

m Timer-Funktion ist aktiviert

🍹 Die Funktion Getränke kühlen ist aktiviert
Timer-Funktion ist aktiviert

^{SUPER} Die Funktion Superfrost ist aktiviert

⦿ Die Funktion Energiesparen ist aktiviert

Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Falls das Display nicht leuchtet, drücken Sie die Taste (A), um das Gerät einzuschalten.

Wählen Sie für eine optimale Lagerung Ihrer Lebensmittel die Funktion Energiesparen und eine Temperatureinstellung von -18°C im Gefriergerät.

- Warten Sie mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Gefrierraum, bis die Temperatur -18 °C erreicht hat.
- Näheres zur Wahl einer anderen Temperatur siehe "Temperaturregelung".

Wichtig! Falls die Tür einige Minuten lang offen steht, schaltet sich die Innenbeleuchtung automatisch aus. Die Beleuchtung wird durch das Schließen und Öffnen der Tür automatisch aus- bzw. eingeschaltet.

Ausschalten

Das Gerät wird ausgeschaltet, indem Sie die Taste (A) solange drücken, bis der Countdown von -3-2-1 abgelaufen ist.

Temperaturregelung

Die Temperatur kann durch Drücken der Taste (B) geändert werden.

Die aktuelle Temperatureinstellung blinkt, und es ist durch erneutes Drücken der Taste (B) möglich, die eingestellte Temperatur in Schritten zu je einem Grad zu ändern. Nach einigen Sekunden wird die Lagertemperatur erneut angezeigt. Die ausgewählte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.

Wichtig! Bei der Inbetriebnahme des Geräts stimmt die angezeigte Temperatur erst dann mit der eingestellten Temperatur überein, wenn sich die Temperatur stabilisiert hat (innerhalb von 24 Stunden).

Funktionsmenü

Durch Drücken der Taste (D) wird das Funktionsmenü aktiviert. Bestätigen Sie jede Funktion durch Drücken der Taste (E). Wenn einige Sekunden lang keine Bestätigung erfolgt, erlischt die Anzeige im Display und das Gerät schaltet wieder in den normalen Betrieb zurück.

Es werden folgende Funktionen angezeigt:

■ Funktion Eiswürfelbereitung

⚠ Temperaturwarnung

🔒 Funktion Kindersicherung

⦿ Funktion Energiesparen



Superfrost-Funktion



Funktion Getränke kühlen

Funktion Eiswürfelbereitung


Der Eiswürfelbereiter schaltet bei der Eisausgabe ein und startet automatisch, wenn das Gerät an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen wird.

Um den Eiswürfelbereiter ein- und auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie wiederholt die Taste (D), bis das Symbol Eiswürfelbereitung blinkt.
2. Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste (E).


Das Symbol Eiswürfelbereitung wird angezeigt, wenn der Eiswürfelbereiter deaktiviert ist.

Funktion Kindersicherung

Die Kindersicherungsfunktion wird durch wiederholtes Drücken der Taste (D) aktiviert bis das Symbol  blinkt.

Bestätigen Sie diese Auswahl innerhalb weniger Sekunden mit der Taste (E). Das Signal ertönt und das Symbol leuchtet ständig. Diese Funktion kann jederzeit deaktiviert werden. Drücken Sie dazu wiederholt die Taste (D), bis das zugehörige Symbol blinkt, und dann die Taste (E).

Funktion Energiesparen


Die Funktion Energiesparen wird durch (eventuell mehrmaliges) Drücken der Taste D eingeschaltet, bis das entsprechende Symbol  erscheint (oder durch Einstellen der Temperatur auf -18 °C).

Bestätigen Sie diese Auswahl innerhalb weniger Sekunden mit der Taste E. Der Summer ertönt und das Symbol leuchtet dauerhaft.

In diesem Modus wird die Temperatur automatisch (-18 °C) für die optimale Lagerung Ihrer Lebensmittel eingestellt.

Diese Funktion kann jederzeit durch Ändern der ausgewählten Temperatur im Kühlraum ausgeschaltet werden.

Funktion Action Freeze

Zum Einfrieren frischer Lebensmittel drücken Sie mehrmals die Taste (D), um die Funktion Action Freeze aufzurufen. 


Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste (E). Sie hören dann den Summer, und das Display zeigt umlaufende Linien an. Um die maximale Gefrierleistung zu erreichen, lassen Sie das Gerät mindestens 24 Stunden vorkühlen, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum außer dem unteren Fach legen.

Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren Lebensmittel in das Gefriergerät.

Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.

Diese Funktion kann jederzeit ausgeschaltet werden. Drücken Sie dazu die Taste (D), bis das entsprechende Symbol blinkt, und drücken Sie dann die Taste (E).

Funktion Getränke kühlen

Die Funktion Getränke kühlen dient als Sicherheitseinrichtung, wenn Flaschen in den Gefrierraum eingelegt werden. Diese Funktion wird durch (eventuell mehrmaliges) Drücken der Taste (D) eingeschaltet, bis das entsprechende Symbol  erscheint.

Bestätigen Sie diese Auswahl innerhalb weniger Sekunden mit der Taste (E). Der Summer ertönt und das Symbol leuchtet dauerhaft.

In diesem Modus arbeitet ein Timer mit einer Standardeinstellung von 30 Min. Diese Standardeinstellung kann durch Drücken der Taste (B) durch Auswahl der gewünschten Dauer zwischen 1 und 90 Minuten geändert werden.

Am Ende der ausgewählten Zeit erscheinen folgende Anzeigen:

- in der Anzeige  blinkt das Symbol 
- das Symbol  blinkt
- das Symbol  blinkt
- der akustische Alarm ertönt, bis die Taste (E) gedrückt wird

Bitte denken Sie daran, jetzt die Getränke aus dem Gefrierraum zu entnehmen.

Diese Funktion kann jederzeit ausgeschaltet werden. Drücken Sie dazu die Taste (D), bis das entsprechende Symbol blinkt, und drücken Sie dann die Taste (E).

Temperaturalarm


Ein Anstieg der Temperatur im Gefrierraum (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls

oder einer geöffneten Gerätetür) wird wie folgt angezeigt:

- Blinkende Temperaturanzeige
- Blinkendes Symbol 
- Akustisches Signal

Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind:

- Der Warnton schaltet sich aus
- Der Temperaturwert blinkt weiterhin
- Das Alarmsymbol blinkt weiterhin


Wenn Sie die Taste (E) zum Ausschalten des Alarms betätigen, wird in der Anzeige  einige Sekunden lang die wärmste Temperatur im Gefrierraum angezeigt.

Anschließend schaltet die Anzeige in den normalen Betrieb zurück und zeigt die Temperatur des ausgewählten Geräteteils an.

In der Alarmphase kann der Summer durch Drücken der Taste (E) ausgeschaltet werden.

Tür-offen-Alarm


Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Tür-offen-Alarm wird wie folgt angezeigt:

- Blinkendes Symbol 
- Summer

Sobald der Normalbetrieb wiederhergestellt (Tür geschlossen) ist, erlischt der Alarm.

In der Alarmphase kann der Summer durch Drücken der Taste (E) ausgeschaltet werden.

EISWÜRFELSPENDER

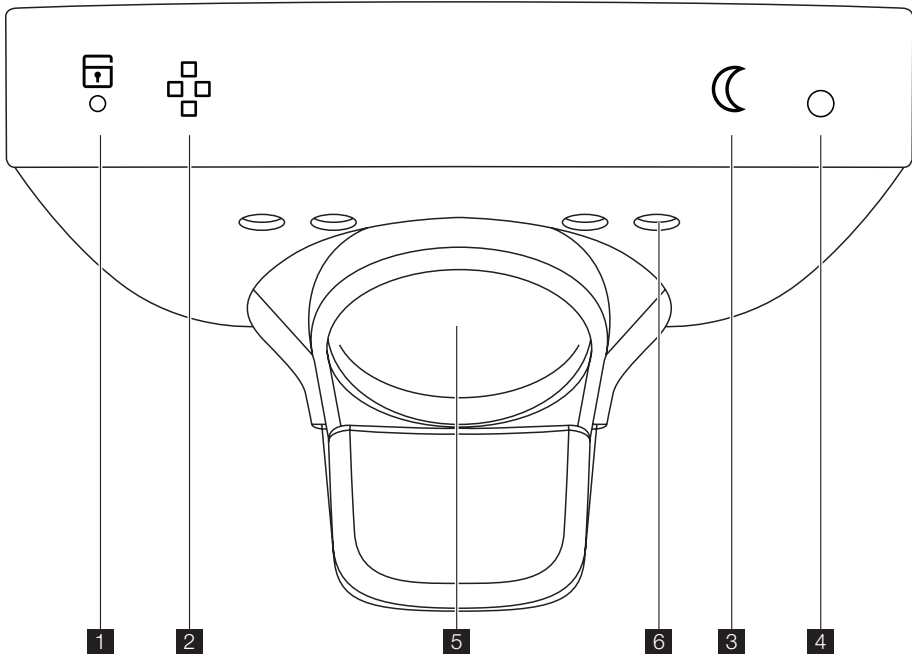

- 1 Kontrolllampe Kindersicherung
- 2 Sicherungsfunktionstaste
- 3 Nacht-/Beleuchtungstaste
- 4 Photoelektrischer Sensor
- 5 Betätigungshebel
- 6 Beleuchtung

Kindersicherungsfunktion

Die Kindersicherungsfunktion ist werkseitig aktiviert.

Vorübergehende Entsperrung

Halten Sie die Taste 2 etwa drei Sekunden gedrückt, bis die Kontrolllampe Kindersicherung (1) erlischt.

Nach etwa drei Sekunden wird die Kontrolllampe Kindersicherung automatisch wieder aktiviert.

Dauerhafte Entsperrung

Halten Sie die Tasten 2 und 3 gleichzeitig etwa drei Sekunden gedrückt.

Die Taste 2 oder 3 leuchtet, um anzuzeigen, dass die Funktion entsperrt ist und die Kindersicherungskontrolllampe (1) erlischt.

Kindersicherungsfunktion aktivieren

Halten Sie die Tasten 2 und 3 gleichzeitig etwa drei Sekunden gedrückt.

Die Aktivierung wird durch das Leuchten der Kindersicherungskontrolllampe angezeigt.

Beleuchtung

Die Beleuchtung des Eiswürfelspenders (6) leuchtet bei der Bedienung automatisch auf.

Für ständige Beleuchtung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Eiswürfelspender entriegelt ist.
2. Drücken Sie die Taste (3), bis die Beleuchtung erlischt (etwa drei Sekunden).

Die Helligkeit beträgt jetzt 50 %, bis der Spender verwendet wird.

Beleuchtung ausschalten

1. Vergewissern Sie sich, dass der Eiswürfelspender entriegelt ist.
2. Drücken Sie die Taste (3), bis die Beleuchtung erlischt (etwa drei Sekunden).

ERSTE INBETRIEBNAHME

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am besten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.

Eisabgabe

Die Eisabgabe beginnt, wenn der Betätigungshebel (5) vollständig gedrückt wird, und endet erst mit der Freigabe des Betätigungshebels.

Die Eisabgabe stoppt, wenn der Behälter vom Betätigungshebel entfernt wird.

Ausschalten des Eiswürfelbereiters

Siehe hierzu „Funktion Eiswürfelbereitung“ unter „Bedienblende“.

Nachtmodus

Diese Funktion schaltet die Geräusch erzeugenden Teile des Eiswürfelbereiters während der Nacht aus.

Aktivierung des Nachtmodus

1. Vergewissern Sie sich, dass der Eiswürfelspender entriegelt ist.
2. Drücken Sie kurz die Taste (3) und die Beleuchtung schaltet sich ein.

Ausschalten des Nachtmodus

1. Vergewissern Sie sich, dass der Eiswürfelspender entriegelt ist.
2. Drücken Sie kurz die Taste (3) und die Beleuchtung erlischt.




Wenn eine erhöhte Eisproduktion gewünscht wird, sollte die Superfrost-Taste an der oberen Bedienblende gedrückt werden.

Die Superfrost-Funktion stoppt automatisch.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt wird.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Gebrauch des Gefrierraums

Das Symbol  bedeutet, dass sich der Gefrierraum zum Einfrieren frischer Lebensmittel für einen längeren Zeitraum eignet. Die Temperatur kann zwischen -15 °C und -24 °C geregelt werden. Wir empfehlen Ihnen, für eine optimale Lagerung gefrorener Lebensmittel und einen optimalen Energieverbrauch eine Temperatur von -18 °C einzustellen.

Wichtig! Bei der Inbetriebnahme des Geräts stimmt die angezeigte Temperatur erst dann mit der eingestellten Temperatur überein, wenn sich das Gerät stabilisiert hat (innerhalb von 24 Stunden).

In folgenden Fällen ist die Abweichung zwischen der angezeigten und der eingestellten Temperatur normal. Besonders dann, wenn:

- erst kürzlich eine neue Einstellung gewählt wurde
- die Tür längere Zeit offen stand
- warme Lebensmittel in den Gefrierraum eingestellt wurden.

Im Normalbetrieb zeigt die Temperaturanzeige die höchste Temperatur im Gefrierraum an.

Lagerung gefrorener Lebensmittel

Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit nicht benutzt wurde, mindestens 2 Stunden lang eingeschaltet, bevor Sie Lebensmittel hineingeben.

Die Gefrierkörbe sorgen dafür, dass Sie die Lebensmittel schnell und einfach finden. Wenn große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden sollen, entfernen Sie die Schubladen und den Eisbehälter, ausgenommen den unteren Korb, der an seinem Platz bleiben muss, um eine gute Luftzirkulation zu garantieren. Es ist auf allen Ablagen, ausgenommen der oberen Ablage, möglich, Lebensmittel einzulagern, die bis zur Beladungsgrenze, die seitlich im mittleren Abschnitt angegeben ist, überstehen.



Wichtig! Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in

[der Tabelle mit den Technischen Daten Manuals](#)


angegebene Wert (siehe „Ausfalldauer“) zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.

Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden. Kleinere Gefriergutteile können unter Umständen sogar direkt aus dem Gefrierschrank entnommen und anschließend sofort gekocht oder gegart werden: in diesem Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.

Ablage über dem Eiswürfelbereiter


Wichtig! Die Ablage über dem Eiswürfelbereiter kann nicht entfernt werden.

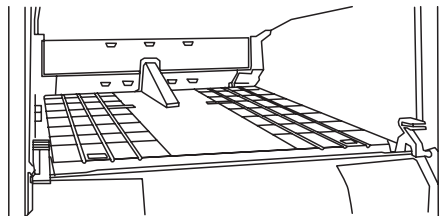

Entfernung des Eisbehälters

Der Eisbehälter kann herausgenommen werden.


1. Kippen Sie dazu den Eisbehälter nach oben und ziehen Sie ihn heraus. Wenn der Behälter herausgezogen wird, werden alle Funktionen der Eismaschine abgeschaltet.
2. Beim Wiedereinsetzen ist die Zuführschnecke des Eisbehälters gegen den hinteren Flansch zu positionieren.

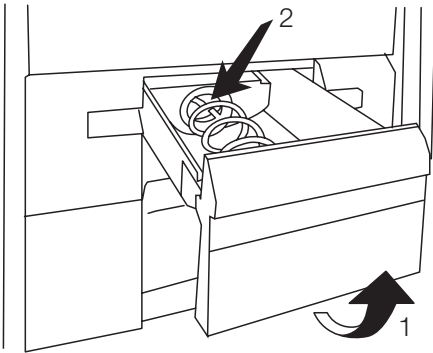

Entnahme der Gefrierkörbe aus dem Gefrierschrank

Die Gefrierkörbe haben einen Anschlag, der verhindert, dass sie versehentlich herausgezogen werden oder herausfallen. Ziehen Sie den Korb zur Entnahme aus dem Gefrierschrank nach vorne bis zum Anschlag, heben Sie die Frontseite an und ziehen Sie den Korb heraus.

Heben Sie zum Einsetzen des Korbs die Frontseite leicht an. Setzen Sie den Korb nach dem Anschlag ein und schieben Sie ihn in den Gefrierschrank.

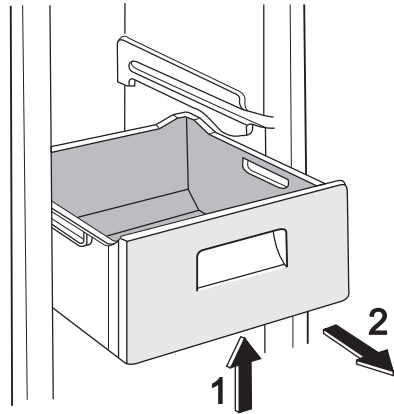

HILFREICHE HINWEISE UND TIPPS

Hinweise zum Einfrieren

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:

- die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typschild angegeben;
- der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;
- frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;
- teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;
- die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
- achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln

darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;

- weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
- werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der Haut führen;
- Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.

Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte


So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:


- prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden;
- achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der

- kürzest möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen;
- öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.
 - Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.

- Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

 **Vorsicht!** Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

 Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:

- Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutraseife.
- Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
- Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen. Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Motorkompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dieser Vorgang verbessert die Leistung des Geräts und senkt den Stromverbrauch.

Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Wichtig! Wenn Sie das Gerät verschieben

möchten, heben Sie es bitte an der

Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, die Außenseiten des Geräts nur mit warmem Wasser und Neutraseife zu reinigen.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da dies den Lack oder die Antifinger-Edelstahl Beschichtung beschädigt.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

Reinigung des Eiswürfelbereiters

Reinigen Sie, falls erforderlich, die Oberflächen der Eisabgabe und des Eisbehälters, die von außen zugänglich sind, mit einem weichen Tuch und warmem Wasser. Stellen Sie sicher, dass der Eisbehälter vollständig trocken ist, bevor er eingebaut wird.


Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpasten.

Belüftungsgitter reinigen

Das Belüftungsgitter kann zur Reinigung herausgenommen werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Tür offen ist, und gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Oberkante des Gitters, indem Sie diese nach außen und nach unten wegziehen.
2. Ziehen Sie das Gitter gerade heraus, um es ganz herausnehmen zu können.
3. Reinigen Sie den Bereich unter dem Gerät mit dem Staubsauger.

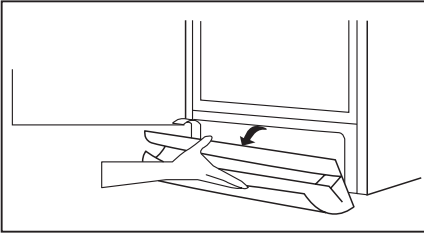

Abtauen des Gefrierschranks

Das Gefrierfach dieses Modells ist vom Typ "No Frost". Dies bedeutet, dass es während des Betriebs weder an den Innenwänden noch auf den Lebensmitteln zu Frostbildung kommt.

Die Bildung von Frost wird durch die ständig zirkulierende Kaltluft in diesem Fach verhindert; eine automatische Lüfterregelung sorgt für den Ventilatorantrieb.

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1. Die Eismaschine ausschalten
2. Den Wasserhahn schließen
3. Den Eisbehälter leeren
4. Das Gerät von der Netzstromversorgung trennen
5. Alle Lebensmittel entnehmen
6. Das Gerät und alle Zubehörteile reinigen
7. Die Tür(en) offen lassen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden

Wenn der Eiswürfelbereiter wieder startet, verwenden Sie nicht das während des ersten Tages produzierte Eis, um den frischen Geschmack sicherzustellen.

Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das Gerät weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Kühlgut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Geräts verdorbt.

WAS TUN, WENN ...

Während des Gerätebetriebs kann es zuweilen zu geringfügigen Problemen kommen, für die kein Techniker gerufen werden muss. In der folgende Tabelle finden Sie darüber Informationen, wie unnötige Reparaturkosten vermieden werden können.

Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Zirkulationsgeräusche).

Dies ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.

Wichtig! Das Gerät arbeitet nicht kontinuierlich; wenn der Kompressor aufhört, bedeutet das nicht, dass keine Stromversorgung vorhanden ist. Aus diesem Grund dürfen Sie erst dann elektrische Teile des Geräts berühren, wenn das Gerät vom Netz getrennt wurde.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät ist zu laut.	Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.	Prüfen Sie, ob das Gerät stabil steht (alle Füße und Räder müssen fest auf dem Boden stehen). Siehe hierzu „Ausrichten des Geräts“.
	Die Distanzstücke zwischen der Rückseite des Gefrierschranks und den Leitungen sind lose.	Setzen Sie sie bitte wieder an ihrem Platz ein.
Ein rasselndes Geräusch.	Das Eis wird durchgerührt, um es vor dem Zusammenfrieren zu bewahren.	Es sind keine Maßnahmen erforderlich, denn dieses Geräusch ist normal. Als Alternative beachten Sie „Aktivierung des Nachtmodus“.


Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es ertönt ein Alarmsignal. Das Alarmsymbol blinkt.	Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.	Siehe „Temperaturwarnung“.
	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Siehe hierzu „Tür-offen-Alarm“.
Die Temperaturanzeige zeigt oben oder unten ein Quadrat an.	Beim Messen der Temperatur ist ein Fehler aufgetreten.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter (das Kühlsystem hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl, doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Der Kompressor läuft ständig.	Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.	Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
	Die Tür wurde zu häufig geöffnet.	Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.
	Die Temperatur der zu kühlen- den Lebensmittel ist zu hoch.	Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.
	Die Raumtemperatur ist zu hoch.	Senken Sie die Raumtemperatur.
Zu starke Reif- und Eisbildung.	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
	Die Türdichtung ist verzogen oder verschmutzt.	Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig.	Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.	Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.	Der Temperaturregler kann falsch eingestellt sein.	Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
	Die Temperatur der zu kühlen- den Lebensmittel ist zu hoch.	Lassen Sie Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät legen.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.	Die einzufrierenden Packungen liegen zu dicht aneinander.	Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.
	Es wurden zu große Mengen an Lebensmitteln gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.	Legen Sie nur kleinere Lebensmittelmengen gleichzeitig zum Einfrieren in das Gerät.
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist abgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein
	Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.	Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
	Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.	Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert. Prüfen Sie die Sicherung. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Eis.	Der Eiskwürfelerbereiter ist nicht eingeschaltet.	Siehe hierzu „Ein- und Ausschalten des Eiskwürfelerbereiters“.
	Keine Wasserversorgung.	Führen Sie die notwendigen Maßnahmen an der Wasserversorgung durch.
Die Lampe des Eiskwürfelerbereiters und die Anzeige Kindersicherung blinken.	Leck im Anschlusskasten.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Der Eiskanal in der Tür ist blockiert.	Entfernen Sie das Hindernis.
	Keine Wasserversorgung.	Führen Sie die notwendigen Maßnahmen an der Wasserversorgung durch. Stellen Sie das System zurück, indem Sie die Taste 2 am Eiskwürfelerspender drücken.
Die Lampe funktioniert nicht.	Die Lampe ist defekt.	Siehe hierzu „Austauschen der Lampe“.
	Die Tür stand zu lange offen.	Schließen Sie die Tür.
Tür kommt mit dem Belüftungsgitter in Berührung.	Das Gerät ist nicht eben ausgerichtet.	Siehe hierzu „Ausrichten des Geräts“.
Tür falsch ausgerichtet.	Das Gerät ist nicht eben ausgerichtet.	Siehe hierzu „Ausrichten des Geräts“.

Bitte rufen Sie den nächsten Kundendienst in Ihrer Nähe an, wenn alle genannten Abhilfemaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.

Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung

1. Trennen Sie den Netzstecker von der Netzversorgung.
2. Einen Schraubendreher in der Aussparung des Lampensockels ansetzen und die Lampe abnehmen.
3. Setzen Sie die neue Lampe in mittlerer Position ein und drücken Sie sie, bis sie einrastet. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine Halogenlampe mit einer maximalen Leistung von 20 W, die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
4. Schließen Sie das Gerät wieder an.

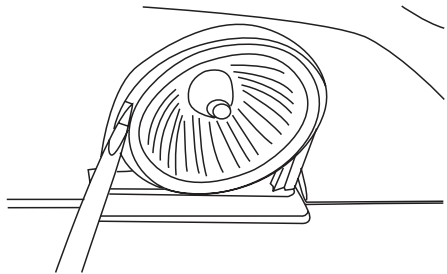

Schließen Sie die Tür

1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Montage".
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

		EUFG28810W EUFG28810X	EUFG29800W EUFG29800X
Abmessungen			
	Höhe	1800 mm	1800 mm
	Breite	595 mm	595 mm
	Tiefe	650 mm	650 mm
Ausfalldauer		12 Std.	12 Std.

Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.

Wasserdruckbereich

Der Wasserdruck muss mindestens 1 bar (100 kPa) betragen.

Der maximal zulässige Wasserdruck beträgt 10 bar (1000 kPa).

Wenden Sie sich an Ihren Installateur, wenn der Wasserdruck niedriger als 1 bar ist.

Wenn der Wasserdruck 10 bar überschreitet, muss ein Druckminderungsventil montiert werden (erhältlich im Fachgeschäft).

⚠ Warnung! Schließen Sie das Gerät nicht in Räumen an, in denen die Umgebungstemperatur unter den Gefrierpunkt sinken kann.

Das Gerät darf nur an Trinkwasserleitungen angeschlossen werden.
Das Gerät darf nur an Kaltwasserleitungen angeschlossen werden.

MONTAGE

⚠ Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist:

Klima-klasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis + 32°C
N	+16°C bis + 32°C
ST	+16°C bis + 38°C
T	+16°C bis + 43°C

Standort

Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, muss der Abstand zwischen der Geräteoberseite und der Wand mindestens 40 mm betragen, wenn es unter einer überhängenden Wand installiert wird. Allerdings


sollte die Aufstellung des Gerätes unter einer überhängenden Wand nach Möglichkeit vermieden werden.

Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigen die Scharniere dabei zur Wand, so muss der Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens 230 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen genügend weit geöffnet werden kann.


Der Belüftungsraum kann sein:

- direkt über dem Gerät
- hinter und über dem Oberschrank.

In diesem Fall muss der Platz hinter dem Oberschrank mindestens 50 mm tief sein.

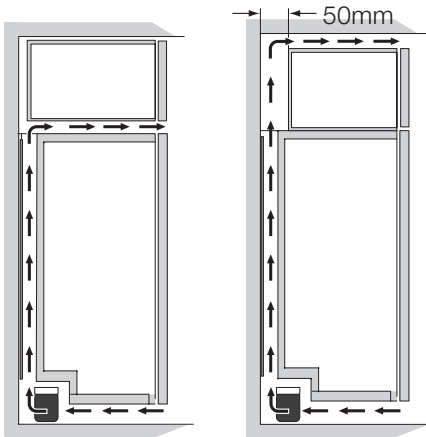

ausgestattet. Bitte entfernen Sie dieses Element nicht.

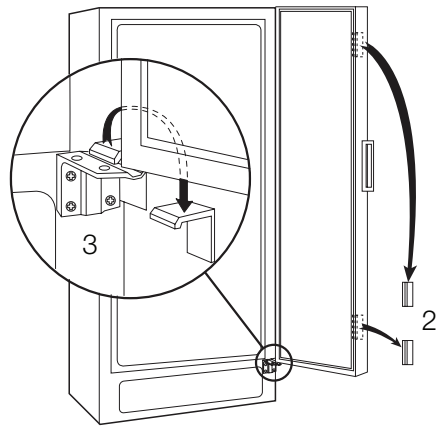

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

Entfernen der Transportsicherungen

Das Gerät ist mit Transportsicherungen ausgestattet, die zum Sichern der Tür während des Transports dienen.

Entfernen Sie diese wie folgt:


1. Öffnen Sie die Tür.
2. Entfernen Sie die Transportsicherungen von den Türseiten.
3. Entfernen Sie die Transportsicherungen vom unteren Scharnier (damit sind einige Modelle ausgestattet).

Wichtig! Einige Modelle sind mit einem Geräuschdämmelement unter dem Gerät


Distanzstücke hinten

Bringen Sie die im Zubehörbeutel mitgelieferten Distanzstücke, wie in der Abbildung gezeigt, an.

Werden zwei Geräte direkt nebeneinander aufgestellt, bringen Sie bitte die selbstklebenden Distanzstücke zwischen den Geräten an.

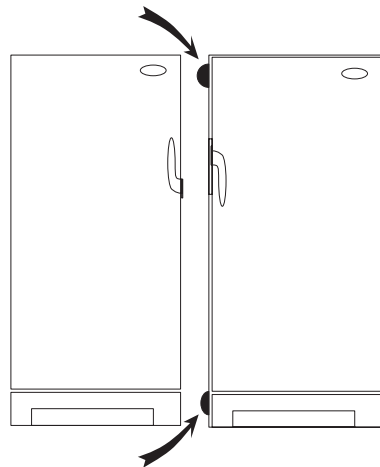

Bringen Sie die beiden Distanzstücke im hinteren Teil der Seitenwand und die beiden selbstklebenden Distanzstücke unten an.

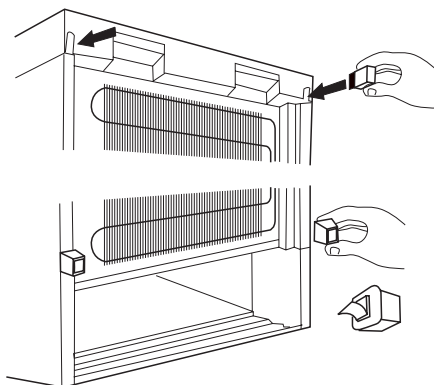

Anschließen des Wasserschlauchs.

Der Wasserschlauch muss an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde in einem Abstand von max. 1,5 m vom Gerät angeschlossen werden.

Diese Arbeit muss von einem qualifiziertem Installateur durchgeführt werden.

Es sind verschiedene typengeprüfte Wasserhähne und Armaturen auf dem Markt erhältlich.

Der Wasserschlauch darf keine Risse aufweisen und darf nicht gequetscht oder in engen Biegungen verlegt werden.

Vergewissern Sie sich, dass der Wasseranschluss korrekt vorgenommen wurde und am Anschlussstück zum Wasserhahn keine Lecks vorhanden sind, bevor Sie den Kühlschrank an seinem endgültigen Standort aufstellen.

Ziehen Sie die Schraube handfest an.


Stellen Sie sicher, dass die Dichtung richtig im Anschlussstück platziert ist.

Wir empfehlen Ihnen das Gerät auf eine Abtropfmatte für Kühl-/Gefrierschränke zu stellen.

len. So können Sie eventuelle Lecks schneller entdecken.

Ausrichten

Bei der Aufstellung des Gerätes ist dieses waagrecht auszurichten. Stellen Sie nach Bedarf die Stellfüße mit dem mitgelieferten Einstellschlüssel ein.

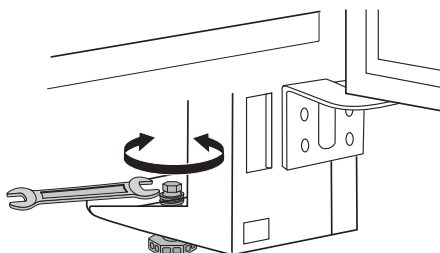

Erste Inbetriebnahme des Eiswürfelbereiters.

Stellen Sie den richtigen Anschluss an die Wasserversorgung sicher (siehe „Anschließen des Wasserschlauchs“).

1. Drehen Sie den Hahn am Wasseranschluss auf.
2. Mit dem Starten des Gefriergeräts startet automatisch der Eiswürfelbereiter.

Er füllt Wasser ein, sobald die Temperatur niedrig genug ist.


Verwenden Sie nicht das am ersten Tag produzierte Eis, um den frischen Geschmack sicherzustellen.

Wechsel des Türanschlags

Es ist nicht möglich die Öffnungsrichtung der Tür zu ändern.

Die Wasserversorgungsleitung läuft durch das Scharnier zum Wasserspender. Werden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen

dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



www.electrolux.com/shop

